i アプリ

i アプリとは 226
i アプリをダウンロードする 226
i アプリを起動する 228
i アプリをすばやく起動する 241
i アプリを自動起動する 242
サイトやメール、トルカから i アプリを起動する ..... i アプリ To 243
i アプリ待受画面を操作する ..... i アプリ待受画面 243
i アプリを管理する 244
i アプリからさまざまな機能を利用する 245

iアプリとは

iアプリをサイトからダウンロードすることにより、さらにFOMA端末を便利にご利用いただけます。iアプリから電話帳やスケジュールに直接登録できるものや、画像保存、画像取得などデータBOXと連動できるiアプリもあります。
また、大容量のメガiアプリ対応のため、高精細3Dゲームや長編ロールプレイングゲームなども楽しむことができます。

- iアプリの詳細については『ご利用ガイドブック（iモード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

✔お知らせ

- iアプリまたはiアプリDXにより画像、動画が保存される場合は、それぞれマイピクチャの「iモード」「デコメピクチャ」「デコメ絵文字」フォルダ、iモーションの「iモード」フォルダ、追加したアルバム、またはiアプリ内に保存されます。トルカが保存される場合は、トルカの「トルカフォルダ」に保存されます。
- iアプリDXにより着信音が保存される場合はメロディの「iモード」フォルダまたはiアプリ内に保存されます。

iアプリをダウンロードする

サイトからiアプリをダウンロードしてFOMA端末に保存します。

- 保存できるiアプリのサイズは1件あたり最大1Mバイトです。
- 最大保存件数→P456

1 サイトを表示▶iアプリを選択

選択したiアプリがダウンロードされます。

- ダウンロード中に■を押して「はい」を選択するとダウンロードを中止します。
- ダウンロードを中止したり、通信が中断されたりしたときは、再開の確認画面が表示される場合があります。「はい」を選択すると、ダウンロードを再開し、「いいえ」を選択すると、部分保存できる場合は部分保存の確認画面が表示されます。部分保存できない場合は、それまでダウンロードしたデータは削除されます。部分保存したiアプリの残りは、ダウンロードできます。→P228「iアプリを起動する」操作3

ソフト情報表示設定が「表示する」のとき

iアプリの情報とダウンロードの確認画面が表示されます。

- 📷を押すと、ダウンロードするiアプリの詳細情報を表示できます。

登録データや携帯電話／FOMAカード（UIM）の製造番号、ICカードの製造番号、microSDカードを利用するiアプリをダウンロードするとき

ダウンロードの確認画面が表示されます。

- ガイド表示領域に「ガイド」と表示された場合に📷を押すと、そのiアプリが利用するデータの詳細を確認できます。

選択したiアプリが既にダウンロードされているとき

ダウンロード済みを示す画面が表示されます。iアプリのバージョンが更新されているときは、バージョンアップの確認画面が表示されます。既に異なるFOMAカードでダウンロードされているときは、上書きの確認画面が表示されます。

2 保存先を選択

- iアプリによっては待受画面（iアプリ待受画面）、通信設定、番組表ボタン設定の設定画面が表示されます。
  各設定項目→P229「iアプリの動作条件を設定する」操作1

3 「はい」または「いいえ」

- 待受画面を「設定する」に設定した場合は設定の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると待受画面に設定され、テロップ表示設定のテロップ表示が「表示する」の場合はテロップ表示が解除されます。
- 2in1がONでBモードのときにメール機能を利用するiアプリをダウンロードしたときは、保存先選択後、サイト画面に戻ります。設定画面が表示されているときは📷を押すとサイト画面に戻ります。

✔お知らせ

- 最大保存件数／領域を超えたとき→P315
- 保存容量の確認→P315
- iアプリの保存領域に空きがあってもICカード内の保存領域の空きが足りないときや、保存されているおサイフケータイ対応iアプリと同じサービスを利用するおサイフケータイ対応iアプリは、ダウンロードできない場合があります。その場合は画面の指示に従ってiアプリを削除してください。ただし、iアプリによっては、削除対象として表示されなかったり、iアプリを起動または再ダウンロードしてICカード内データを削除する必要があります。

◆メール連動型iアプリのダウンロードについて

メール連動型iアプリをダウンロードすると、送信メール、受信メール、未送信メールのフォルダー覧にメール連動型iアプリ用のフォルダが自動的に作成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール連動型iアプリ名に設定され、変更できません。

- メール連動型iアプリは最大5件（iアプリの最大保存件数300件に含む）保存できます。最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従ってメール連動型iアプリ用のフォルダを削除してください。
- 同じメールフォルダを利用するメール連動型iアプリが既にFOMA端末に保存されている場合は、ダウンロードできません。
- メール連動型iアプリ用のフォルダのみが残っているときに、そのフォルダを利用するメール連動型iアプリを再ダウンロードしようとすると、メールフォルダ利用の確認画面が表示されます。利用しない場合は、メールフォルダを削除してからダウンロードしてください。
- メール連動型iアプリに対応したメールが既にFOMA端末に保存されている場合は、ダウンロードの際に自動的に作成されたフォルダへの移動確認画面が表示されます。

◆ダウンロード時にiアプリの情報を表示するかどうかを設定する〈ソフト情報表示設定〉

1 MENU［iアプリ］2 3 ▶ 1 または 2

iアプリを起動する

1 (1秒以上)

おサイフケータイ対応iアプリのみ表示する：[おサイフケータイ]
(1)▶操作3に進む

2 フォルダを選択

- マークの意味は次のとおりです。
  (αがグレー)／(αがオレンジ)：お買い上げ時に登録されているフォルダでiアプリなし／あり
  ／：作成したフォルダでiアプリなし／あり

3 起動するiアプリを選択

〈ソフト一覧〉　〈ICカード一覧〉

グラフィカル表示

- マークの意味は次のとおりです(ICカード一覧では※がついたマークのみ表示されます)。
  : おサイフケータイ対応iアプリ
  : iCお引っこしサービスにより移し替えたICカードデータ
  : メール連動型iアプリ　: iアプリDX
  (オレンジ)：iアプリ
  (背景色なし)／(背景色緑)：iアプリ待受画面に設定可／設定中
  : 自動起動設定中
  ※(上半分グレー、下半分オレンジ)：部分保存したiアプリ
  ※：FOMAカードのセキュリティ機能により使用不可
  ※：IP(情報サービス提供者)によって停止状態
  SSL：SSLページからダウンロードしたiアプリ
  ※：2in1がONでBモードのため起動不可
  ：ワンタッチiアプリ登録中　～：ツータッチiアプリ登録中
  ※：個別ICカードロックに指定中
  ／：番組表ボタン設定に設定可／設定中
  ／／：iモードで探す(お買い上げ時に登録されているフォルダ内とICカード一覧で表示)→P290
- を押すたびにグラフィカル表示→リスト表示→サムネイル表示の順に表示方法が切り替わります。
- 起動するiアプリの通信設定が「起動ごとに確認」の場合は、通信の確認画面が表示されます。
- 部分保存したiアプリを選択すると、残りをダウンロードの確認画面が表示されます。残りをダウンロードすると起動できますが、ダウンロードできないときは、部分保存したiアプリは削除される場合があります。
- iCお引っこしサービスにより移し替えたICカードデータを選択すると、ダウンロード、またはサイトに接続の確認画面が表示されます。対応するおサイフケータイ対応iアプリをダウンロードすると、起動できます。
- iアプリを終了するには、iアプリごとに設定されている方法で操作を行ってください。を押し「はい」を選択しても終了できます。

✔お知らせ

- iアプリによって表示領域が異なります。
- 縦が432ドットで表示される全画面では、サイドキー[▲]を押すたびに電池アイコンの表示／非表示が切り替えられます。
- iアプリ動作中に鳴る音の音量は調整できます。ただし、音が鳴らないiアプリもあります。→P96、230
- iアプリによっては、ソフト一覧に戻ることなく指定されたiアプリを起動できます(指定されていない場合はiアプリを選択します)。ただし、指定されたiアプリがソフト一覧にない場合は、ダウンロードする必要があります。
- iアプリで利用する画像(iアプリからカメラ撮影した画像やiアプリの赤外線通信／iC通信機能によって取得した画像)やお客様が入力したデータなどは、インターネットを経由してサーバに送信される可能性があります。
- 部分保存したiアプリは、ソフト詳細情報の表示、削除、フォルダ移動はできます。
- iCお引っこしサービスにより移し替えたICカードデータは、削除のみできます。

- microSDカードを利用するｉアプリは、ｉアプリからmicroSDカードにデータを保存できます。microSDカードに保存したデータは、他機種で利用できない場合があります。microSDカードを利用するｉアプリは、「ｉアプリのデータ」で確認できます。→P307
- 次のような場合、ｉアプリは中断される場合があります。動作中の機能が終了するとｉアプリは再開しますが、ｉアプリによっては、中断したときの状態に戻らない場合があります。
  - 電話がかかってきたとき
  - 開閉ロックが起動したとき
  - ワンセグの視聴／録画予約やお知らせタイマー、目覚まし、スケジュールで指定した時刻や日時になったとき
  - 他の機能に切り替えたとき
- 圏外にいる場合や登録データが使用できない場合、ｉアプリによっては起動しないことや、正常に動作しないことがあります。
- ｉアプリによっては、IP（情報サービス提供者）が携帯電話に保存されたｉアプリにアクセスし、直接使用停止状態にすることがあります。その場合はそのｉアプリの起動、待受画面設定、バージョンアップなどができなくなり、削除およびソフト詳細情報の表示のみできます。もう一度ご利用いただくには ｉアプリ停止解除の通信を受ける必要があるため、IP（情報サービス提供者）にお問い合わせください。
- ｉアプリによっては、IP（情報サービス提供者）が携帯電話に保存されたｉアプリにデータを送信する場合があります。
- IP（情報サービス提供者）がｉアプリに対し、停止・再開要求を行ったり、データを送信した場合、FOMA端末は通信を行い、ｻﾞが点滅します。その場合、通信料はかかりません。
- ｉアプリ作成者の方へ
  ｉアプリを作成中、正常に動作しないときはトレース情報が参考になる場合があります。トレース情報は、待受画面で[MENU]［ｉアプリ］3 4を押すと表示されます。ただし、トレース情報を記録するｉアプリが保存されていないときは、表示できません。
  トレース情報を削除するときは[カメラ]を押して「はい」を選択します。

◆セキュリティエラー履歴を表示する

ｉアプリが登録データを利用できないなどの理由でエラーが発生して終了したときは、ｉアプリ名、日時、セキュリティエラー理由が記録されます。

- 最大20件記録されます。超過すると古いものから上書きされます。

1 [MENU]［ｉアプリ］3 3

- 履歴を削除するときは[カメラ]を押して「はい」を選択します。

◆ｉアプリの詳細情報を表示する〈ソフト詳細情報〉

1 [ｷｰ]（1秒以上）▶フォルダを選択▶ｉアプリにカーソルを合わせて[カメラ]

- 表示される項目はｉアプリによって異なります。
- SSLページからダウンロードしたｉアプリの場合、ソフト詳細情報画面で[カメラ]を押すとサイトの証明書を確認できます。

◆ｉアプリの動作条件を設定する〈ソフト動作設定〉

- ｉアプリが対応していない項目は選択できません。
- 2in1がONでデュアルモードまたはBモードのときは、「ｉアプリ待受画面」「ｉアプリ待受画面通信設定」は選択できません。

1 [ｷｰ]（1秒以上）▶フォルダを選択▶ｉアプリにカーソルを合わせて[MENU] 6▶各項目を設定▶[カメラ]

ｉアプリ待受画面：待受画面に設定するかどうかを設定します。設定できるｉアプリは1件のみです。
ｉアプリ待受画面通信設定：ｉアプリ待受画面動作中に自動的に通信するかどうかを設定します。
通信設定：ｉアプリ動作中に自動的に通信するかどうかを設定します。
アイコン情報：ｉアプリがメール、メッセージR/F、電池、マナーモード、アンテナの各種アイコン情報を利用するかどうかを設定します。
ブラウザからの起動：サイトからの起動（ｉアプリTo）を許可するかどうかを設定します。
トルカからの起動：トルカからの起動（ｉアプリTo）を許可するかどうかを設定します。
メールからの起動：メールからの起動（ｉアプリTo）を許可するかどうかを設定します。

外部機器からの起動：外部機器からの起動（ｉアプリTo）を許可するかどうかを設定します。
データ放送サイトからの起動：ワンセグのデータ放送サイトからの起動を許可するかどうかを設定します。
ソフトからの着信音／画像変更を※：ｉアプリが着信音や待受画面などの画像の設定を自動的に変更することを許可するかどうかを設定します。
変更ごとに確認画面を※：ｉアプリが着信音や画像の設定を変更するごとに確認画面を表示するかどうかを設定します。
ソフトからの電話帳／履歴参照を※：ｉアプリが電話帳やリダイヤル、着信履歴を自動的に参照することを許可するかどうかを設定します。FOMA端末に保存したトルカも対象です。
番組表ボタン設定※：ワンセグから起動する番組表ｉアプリに設定するかどうかを設定します。設定できるｉアプリは1件のみです。
※ ｉアプリDXのみ設定できます。

✔お知らせ
- ｉアプリ待受画面を「設定する」に設定したときは、設定の確認画面が表示されます（既にそのｉアプリを待受画面に設定している場合を除く）。「はい」を選択すると待受画面に設定され、テロップ表示設定のテロップ表示が「表示する」の場合はテロップ表示が解除されます。
- 通信設定を「通信しない」に設定すると、ｉアプリが起動できない場合や、株価情報やお天気情報などのｉアプリによるタイムリーな情報提供ができない場合があります。
- アイコン情報を「利用する」に設定すると、未読メール、未読メッセージR/F、電池残量、マナーモード、アンテナアイコンの有無がインターネットを経由してIP（情報サービス提供者）に送信される場合があるため、第三者に知得される可能性があります。アイコン情報が必要なｉアプリの場合、「利用しない」に設定すると、動作しないｉアプリがあります。
- 番組表ボタン設定で「設定しない」を選択すると、解除の確認画面が表示されます。

◆ｉアプリ動作中の各種動作を設定する

❖照明を設定する

1 MENU［ｉアプリ］2 4 ▶ 1 または 2
- 「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイの照明設定の点灯時間設定（通常時）に従います。

✔お知らせ
- ｉアプリ待受画面の照明はディスプレイの照明設定に従います。
- 「ソフトに従う」にしても、公共モード中は照明設定の点灯時間設定（通常時）で設定した時間が経過すると照明は消灯します。
- 本設定はディスプレイの照明設定の点灯時間設定（ｉアプリ）にも反映されます。

❖バイブレータを設定する

ｉアプリによるバイブレータを動作させるかどうかを設定します。

1 MENU［ｉアプリ］2 5 ▶ 1 または 2

✔お知らせ
- 本設定は音／バイブのバイブレータ設定（ｉアプリ利用時）にも反映されます。

❖音量を設定する

1 MENU［ｉアプリ］2 7 ▶ サイドキー［▲▼］または ▶ ●

✔お知らせ
- 本設定は音／バイブの音量設定（ｉアプリ音量）にも反映されます。

◆モーショントラッキングについて

本FOMA端末は、カメラの認識技術を使用してｉアプリを操作（FOMA端末を傾けたり振ったり）するモーショントラッキングに対応しています。

- 次の場合はご利用になれないことがあります。
  - カメラのレンズが汚れているとき
  - 着用している服が背景と似通っているとき
  - 移動中など、背景が一定していないとき
  - 暗い場所や背景が明るすぎる場所にいるとき
- モーショントラッキング対応ｉアプリの中には、自分が動いて遊ぶゲームがあります。その場合は、ディスプレイを180度回転させてディスプレイとカメラを自分の方に向けた状態で操作しますが、左右の方向が逆になります。

警告

モーショントラッキング対応ｉアプリは、FOMA端末を傾けたり振ったりして遊ぶゲームです。振りすぎなどが原因で、人や物などにあたって事故や破損などにつながる可能性があります。遊ぶ際は、FOMA端末をしっかりと握り、必要以上に振りすぎず、周囲の安全を確認して遊びましょう。

◆プリインストールｉアプリを使う

- お買い上げ時は、次のｉアプリが登録されています。
  - 太鼓の達人4 F
  - モバイルスポーツ大全
  - アバターメーカー for F
  - パターンクリエーター
  - 地図アプリ
  - Gガイド番組表リモコン
  - ｉアプリバンキング
  - 楽オク出品アプリ2
  - iD 設定アプリ
  - DCMXクレジットアプリ
  - FOMA通信環境確認アプリ
- お買い上げ時に登録されているｉアプリを削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。→P314

❖太鼓の達人4 F

流れてくる太鼓の種類に合わせ、対応したキーをタイミング良く押すゲームです。曲によって難易度の種類が異なります。

■モード選択画面について

タイトル画面で●を押すと、モード選択画面が表示されます。

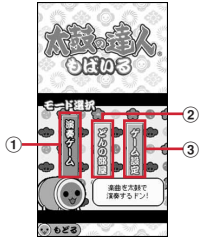

① ゲーム開始
② ゲーム内に登場する和田どんをお好みの服に変更
③ キー設定、おまけ（各種設定変更）、BGMやSE（音色）の音量調整、振動のあり／なし、演奏履歴の表示

MENU：タイトル画面に戻る
▲▼：カーソルの移動
●：項目の決定

■遊びかた

モード選択画面で「演奏ゲーム」を選択し、演奏曲、難易度を選択するとゲームがスタートします。画面に流れてくる太鼓の種類に対応するキーをタイミングよく押します。

- キーの割り当てについては、「ゲーム設定」のキー設定をご覧ください。
- タイトル画面で📷を押すとゲームの説明が表示されます。

©2000-2008 NBGI

❖モバイルスポーツ大全

FOMA端末を傾けたり振ったりしてハードル走、棒高跳び、ハンマー投げをします。

- 本アプリはモーショントラッキングに対応しています。

■ タイトル画面について

- 起動後、「警告」を確認して「PUSH ENTER KEY」が表示されたら●／5を押し、「ご注意」を確認して●／5を押すとタイトル画面が表示されます。

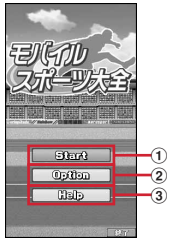

① ゲーム開始
② サウンド、バイブレーションの設定
③ 操作説明を表示
📷：ｉアプリの終了
📳／2 8：カーソルの移動
●／5：項目の決定

■ 遊びかた

「Start」を選択し、種目、難易度を選択するとゲームを開始します。

- 操作方法については、「Help」をご覧ください。

❖アバターメーカー for F

アバター（キャラクタ）を作成します。作成したアバターはデコメ®素材やデコメ®絵文字として利用できます。

■ タイトル画面について

- 初回起動時は、アバター保存用フォルダ作成の確認画面が表示されます。「はい」を選択するとFOMA端末のマイピクチャにフォルダを作成できます。その後、タイトル画面が表示されます。

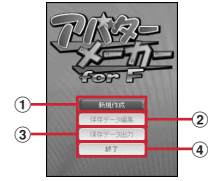

① アバターを作成
② 保存したアバターの編集
③ 保存したアバターをデコメ®素材、デコメ®絵文字としてFOMA端末のマイピクチャに保存
④ ｉアプリの終了
MENU：ｉアプリの終了
📷：「ヘルプメニュー」を表示
📳：カーソルの移動
●：項目の決定

■ 作成のしかた

「新規作成」を選択します。作成方法を選択し、画面の指示に従って輪郭、髪型、顔のパーツなどを選択してアバターを作成します。作成したらMENUを押し「名前を付けて保存」を選択してｉアプリ内に保存します。「保存してアバター出力」を選択すると、ｉアプリ内に保存後にデコメ®素材、デコメ®絵文字としてFOMA端末のマイピクチャに保存します。

- プライバシーモード中（マイピクチャが「認証後に表示」のとき）は、フォルダの作成やマイピクチャからの読み込み、マイピクチャへの保存はできません。
- 詳細は「ヘルプメニュー」をご覧ください。

❖パターンクリエーター

FOMA端末の背面表示部の表示パターン（パターンデータ）を作成します。作成したパターンデータをFOMA端末に保存すると、背面表示パターン設定の開閉動作パターンや着信パターンなどで設定できます。また、パターンデータをダウンロードしたり、「パターンクリエーター」が搭載されている端末どうしで赤外線通信を使って送受信したりもできます。

- ｉアプリ内に最大20件、FOMA端末に最大10件保存できます。

■ メニュー画面について

① 文字を入力し、速度、明るさを設定して作成
② 1セグメントごとに点灯を設定し、点滅パターンや速度、明るさを設定して作成
③ 1セグメントごとに点灯や明るさを設定してアニメーションを作成
④ パターンデータの編集や削除
⑤ ｉアプリ内に保存したパターンデータをFOMA端末へ保存
⑥ パターンデータをダウンロード（パケット通信料がかかります。）
⑦ 赤外線通信でパターンデータを送受信
⑧ 操作方法を表示
：サウンドのON／OFF
：ｉアプリの終了
：カーソルの移動
：項目の決定

■ 作成のしかた

「かんたんテロップ作成」「かんたんパターン作成」「マニュアル作成」のいずれかを選択し、作成して保存します。

- それぞれの作成方法の詳細は「ヘルプ」をご覧ください。

❖地図アプリ

「地図アプリ」とは、オープンｉエリアを利用した現在地の確認や、指定した場所の地図を見たり、目的地までのルート確認などを行うことができるｉアプリです。
音声で入力することで簡単に乗換案内を利用することもできます。

- ご利用には別途パケット通信料がかかります。本ソフトはパケ・ホーダイまたはパケ・ホーダイフルのご利用をおすすめします。
- 本ソフトを削除した場合、「ｉエリア−周辺情報−」のサイトからダウンロードできます。
- 2in1がONでBモードのときは利用できません。
- 地図、経路情報などについて、正確性、即時性など、いかなる保証もいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 走行中は必ず、ドライバー以外の方が操作を行ってください。
- 掲載している画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

■ 基本サービスと付加サービスについて

本ソフトには、基本サービスと付加サービスがあります。
基本サービス：ドコモが無料で提供するサービス
付加サービス：ゼンリンデータコムが有料で提供するサービス

- 初めて本ソフトを起動した日から90日までは交通情報以外の付加サービスを無料でご利用いただけます。91日以降に付加サービスを利用するには、ゼンリンデータコムが提供する「ゼンリン地図＋ナビ」の会員登録（有料）が必要です。
- 本ソフトを利用途中に会員登録しても、ソフトを再度ダウンロードする必要はありません。本ソフトをそのままご利用いただけます。

メニュー	内 容	91日以降
地図	• オープンｉエリアを用いて今いる場所の地図や、フリーワードや住所、電話番号などを入力して地図を見ます。 • 音声で住所を入力することで、簡単に地図を見ます。	無料
	• 本ソフトやサーバに登録した場所や以前検索した場所の地図を確認します。 • サーバに登録するとパソコンと登録地点を共有します。	有料
周辺検索	• 今いる場所や指定した場所周辺のお店や施設、iDご利用店舗などの情報を調べグルメ情報からクーポンを取得します。 • 周辺の駐車場の満空情報を確認します。 • 音声で入力することで、簡単に周辺情報を調べます。	無料
ルート案内	• 目的地まで乗り物、徒歩、自動車を含めた総合的なルートを検索します。 • 登録した自宅まで簡単にルートを検索します。	有料
乗換案内	• 電車の乗換案内や時刻表を確認します。 • 電車ルートを地図で確認、出発前にアラーム設定をします。 • 音声で入力することで、簡単に乗換案内をします。	有料
エクストラ	• 通常の地図だけでなく、3Dの地図、鉄道路線を強調した地図などいろいろな地図にモードを変更します。 • 過去にオープンｉエリアで測位した場所を市区町村や都道府県単位で地図上に色を塗って表示します。	無料
	• 過去にオープンｉエリアで測位した地域をサーバにバックアップします。	有料
災害用メニュー	• 災害のときに役立つ施設を検索します。 • 地図アプリと連携した通信不要の災害用のｉアプリです。	有料
設定/ヘルプ	• 地図表示、ルート表示などの設定、使い方の確認をします。	無料

■「地図アプリ」TOP画面のメニューと操作

TOP画面に各メニューが表示されます。CLRでメニューを閉じると、前回検索した地図が表示されます。

- 初回起動時には利用規約やご利用の注意事項が表示されます。

TOP画面

■ 会員登録をせずに91日過ぎた場合

91日以降に最初に起動した際に、利用できる機能が制限されることを通知するメッセージと、会員登録の案内メッセージが表示されます。また、付加サービスメニューを選択した場合にも、同様のメッセージが表示されます。

- 会員登録する場合は、本ソフトから「ゼンリン地図+ナビ」のサイトで会員登録します。

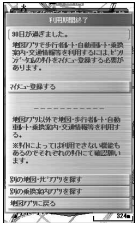

■ 地図の画面と操作

©2008 ZENRIN DataCom CO., LTD.
地図表示画面

- 地図表示画面では次の操作ができます。
  MENU：TOPメニューの表示
  📷：拡大／縮小バーの表示（📷で広域表示、🔍で詳細地図を表示）
  ■：クイックアクセスメニューの表示
  ⊠：地図を上下左右にスクロール
  CLR：メニューを閉じる　最初の検索結果の場所へ戻る
  ✱：地図を左回転
  0：北を上にして地図を表示
  #：地図を右回転
- クイックアクセスメニューでは次の操作ができます。
  📷：表示している地図の場所を中心に周辺情報を調べる
  🔍：出発地を設定して表示している地図の中心までのルートを検索
  ✉：表示している地図のURLをメールで送信
  📹：地図の中心の位置情報を本ソフトやサーバに登録（サーバに登録するとパソコンでも登録地点を共有可能）
  ■：クイックアクセスメニューを閉じる
  1：パノラマ画像が閲覧できるポイントの表示（ポイントの選択でパノラマ画像を表示）
  2：周辺に存在するビルの表示（ポイントの選択で情報を確認）

■ 周辺情報の検索結果の画面と操作

- 検索結果表示を地図で表示した場合の画面と操作であり、一覧で選択した場合ではありません。

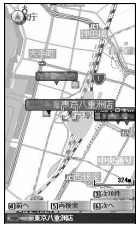

©2008 ZENRIN DataCom CO., LTD.
周辺情報の検索結果画面

- 検索結果画面では次の操作ができます。
  ■：検索結果の詳細情報を確認（検索結果が選択されていない場合はクイックアクセスメニューの表示）
  5：表示している位置を中心にして再検索
  4：前の検索結果を選択
  6：次の検索結果を選択
  MENU／📷／⊠／✱／0／#：地図表示画面と同様の操作

■ 目的地までルートを検索する

出発地と目的地を設定してルートを検索します。徒歩、公共交通機関、自動車を利用したルートを表示します。

1 本ソフト起動中にMENU▶「ルート案内」▶「ルート検索」

2 「出発地」を以下の操作から設定

このあたり：オープンｉエリアでおおよその位置を測位して設定
フリーワード検索：キーワードで検索して設定
地図上で指定：地図で出発地を設定
TEL／〒検索：電話番号や郵便番号で検索して設定
住所一覧から：住所を選択して設定
ジャンルから：ジャンルを選択して設定
履歴から：過去に表示した地図から設定
登録地点から：本ソフトやサーバに保存している位置情報から設定
自宅：自宅の位置情報を設定
出発地の確認：出発地の情報を確認

3 「目的地」を設定

- 操作2と同様の操作で設定します。

4 「時間指定」を以下の操作から設定

現時刻で指定：現在の時間でルートを調べる
出発時刻指定：出発時間を指定してルートを調べる
到着時刻指定：到着時間を指定してルートを調べる
終電を利用：当日の最も遅い時刻の電車ルートを調べる

5 「条件設定」を以下の操作から設定▶「上記で設定」▶「OK」

乗換条件：乗り換えの優先選択基準を「早い」「安い」「楽々」から選択
徒歩ルート：ルートの優先選択基準を「おまかせ」「屋根多い」「階段少ない」から選択
特急利用：ルートの総距離が100km以内の場合でも特急を利用するかどうかを選択
通常利用車種：利用する車種を選択

6 ルートを検索する

すべてのルートを検索する「🚶🚃🚗で検索」と自動車だけのルートを検索する「🚗のみで検索」でルートを検索できます。検索結果としてルート（最大6件まで）が表示されます。異なる交通機関の乗り換えルートがある場合は、ルートの特徴をアイコンで表示します。

早：所要時間が短いルート
安：運賃が安いルート
楽：乗換えが少ないルート
オススメ：上記3つの条件が揃ったルート
有料：有料道路を使った自動車ルート
一般：一般道路を使った自動車ルート

7 ルートを選択▶「ルート確認」

ルートを登録する：「ルートを登録」

■ 音声入力を利用する

音声入力メニューでは、音声で入力することで、簡単に周辺情報を調べたり、乗換案内したり、地図を見ることができます。

〈例〉周辺検索の音声入力を利用する

1 本ソフト起動中にMENU▶「周辺検索」▶「音声入力」

音声入力の説明画面が表示されます。

2 「音声入力開始」▶検索したい周辺情報を音声で入力

音声入力画面が表示された後、検索したい周辺情報を音声で入力します。

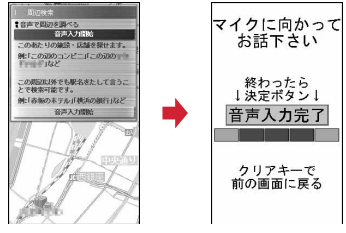

音声を認識して確認画面が表示されます。
- 認識が間違っていた場合は再度入力します。

「この辺のコンビニ」と音声入力した場合

■ 設定・ヘルプを利用する

1 本ソフト起動中にMENU▶「設定／ヘルプ」

- 次の機能を利用できます。

各種設定：アプリの基本設定やルート案内の設定、自宅の設定、自宅最寄り駅の設定、全履歴の消去、アプリ設定の初期化
ヘルプ・規約：使い方の説明やよくある質問、利用規約の確認
会員情報確認：「ゼンリン地図+ナビ」の会員登録の確認
PC確認方法：パソコンの地図アプリサイトを閲覧するためのURLやログインID、パスワードの表示

❖Gガイド番組表リモコン

※ 画面はイメージです。
実際の画面とは異なります。
・ お住まいの地域に応じた番組表が表示されます。

テレビ番組表とAVリモコン機能が1つになった月額利用料が無料の便利アプリです。
知りたい時間の地上デジタル、地上アナログ、もしくはBSデジタルのテレビ番組情報をいつでもどこでも簡単に取得できます。テレビ番組のタイトル・番組内容・開始／終了時間などを知ることができます。また、番組表からワンセグ、ワンセグから番組表を起動することができます。気になる番組があったら、インターネットを通じて番組をDVDレコーダーなどに録画予約をすることができます（リモート録画予約機能に対応しているDVDレコーダーなどが必要になります。ご利用の際には本アプリの初期設定が必要です）。さらにテレビのジャンルや好きなタレントなどのキーワード、メイン画面上部のピックアップキーワードで番組情報の検索ができます。また、テレビ、ビデオ、DVDプレイヤーのリモコン操作（→P319）ができます（一部対応していない機種もあります）。
- 初めて利用するときは、初期設定を行って利用規約に同意する必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 2in1がONでBモードのときは、利用できません。
- 海外でのご利用時は、FOMA端末の日付時刻設定を日本時間に合わせてください。
- Gガイド番組表リモコンの詳細については『ご利用ガイドブック（iモード〈FOMA〉編）』をご覧ください。

■ 視聴予約機能について

本アプリの番組表で視聴したい番組を選択し、ワンセグの視聴予約をすることができます。

視聴予約の方法：

本アプリを立ち上げ、視聴予約したい番組を選択し、メニューの「視聴予約」から「予約実行」を選択すると予約スケジューラが起動されますので、画面の指示に従って視聴予約を行ってください。

■ 録画予約機能について

本アプリの番組表で録画したい番組を選択し、ワンセグの録画予約をすることができます。

録画予約の方法：

本アプリを立ち上げ、録画予約したい番組を選択し、メニューの「＃ワンセグ録画予約」から「予約実行」を選択すると予約スケジューラが起動されますので、画面の指示に従って録画予約を行ってください（録画予約したい番組を選択し、(#)を押しても録画予約をすることができます）。

■ リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応しているDVDレコーダーなどをお持ちの場合には、インターネットを通じて、外出先などから本アプリの番組表より録画予約をすることができます。

リモート録画予約には本アプリにおいて初期設定が必要です。

初期設定方法：

① DVDレコーダーなどにインターネット接続の設定をしてください（ご利用のDVDレコーダーなどの取扱説明書をご確認ください）。

② 本アプリを立ち上げ、メニューの「リモート録画予約」を選択するとガイダンスが表示されますので、ガイダンスに沿って初期設定を進めてください。

番組予約の方法：

初期設定が完了した後、お好きな番組を指定してメニューから「リモート録画予約」を選択すると、インターネット経由で本アプリに設定したDVDレコーダーなどと接続し、録画予約をすることができます。

❖ i アプリバンキング

※ 画面はイメージです。
実際の画面とは異なることがあります。

モバイルバンキングを便利にご利用いただくためのｉアプリです。モバイルバンキングとは、携帯電話からお客様ご自身の口座の残高照会や入出金明細の確認、振込・振替などをいつでもどこでも利用できるサービスです。ｉアプリを起動する際に、お客様ご自身で設定したパスワードを入力するだけで、最大２つまでの金融機関のモバイルバンキングをご利用いただけます。

- モバイルバンキングを利用するには、対応金融機関の口座と、各金融機関へのモバイルバンキングサービスの利用申し込みが必要です。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ｉアプリバンキングの詳細については『ご利用ガイドブック（ｉモード〈FOMA〉編）』をご覧ください。
- ｉアプリバンキングに関する情報は、ｉモードサイトをご覧ください。
  ｉモードサイト：ｉMenu→メニューリスト→モバイルバンキング→ｉアプリバンキング

サイトアクセス用
QRコード

❖楽オク出品アプリ2

※ 画面はイメージです。
実際の画面とは異なることがあります。

「楽オク出品アプリ2」は、楽オクにいつでもどこでもカンタンに出品できる便利なアプリです。
ガイド表示付きで、初めて出品する方にもわかりやすく使えます。また写真撮影や編集、履歴の保存など便利な機能もあり、サイトからの出品よりも短時間で出品することができます。

- 初めてご利用される際には、「利用規約」に同意する必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 楽オクの詳細については『ご利用ガイドブック（ｉモード〈FOMA〉編）』をご覧ください。
- 楽オクで出品をするには楽天会員登録と出品者登録が必要になります。
- 楽オクに関する情報については、ｉモードサイトをご覧ください。
  ｉモードサイト：ｉMenu→オークション

サイトアクセス用
QRコード

❖iD 設定アプリ

※ 画面はイメージです。
実際の画面とは異なることがあります。

チャージいらずの電子マネー「iD」とは、おサイフケータイや「iD」を搭載したクレジットカードをかざすだけでショッピングができるサービスです。今までのようにサインをすることなく、簡単・便利にショッピングができます。カード発行会社によっては、キャッシングにも対応しています。

- 「iD」のご利用には、iDに対応した各カード発行会社へのお申し込みのほか、iDアプリやカード発行会社提供のカードアプリにより所定の設定を完了したおサイフケータイまたは「iD」を搭載したクレジットカードが必要になります。
- おサイフケータイで「iD」をご利用の場合、iDアプリの設定を完了のうえ、カード発行会社提供のカードアプリをダウンロードまたは起動し、カードアプリ側の設定を行う必要があります。なお、ご利用のカードによっては、iDアプリの設定を行わず、カードアプリ側の設定のみで利用することもできます。
- iD対応のサービスのご利用にかかる費用（年会費など）は、各カード発行会社により異なります。
- 「iD」に関する情報については、「iD」のｉモードサイトをご覧ください。
  ｉモードサイト：ｉMenu→メニューリスト→「iD」

サイトアクセス用
QRコード

❖DCMXクレジットアプリ

※ 画面はイメージです。
実際の画面とは異なることがあります。

「DCMX」とは、「iD（アイディ）」に対応した、NTTドコモグループが提供するクレジットサービスです。
DCMXには、月々1万円まで利用できるDCMX miniと、DCMX miniよりたくさん使えてドコモポイントもたまるDCMX／DCMX GOLDの各サービスがあります。
DCMX miniなら、本アプリからの簡単なお申し込みで今すぐケータイクレジットがご利用いただけます。

入会申し込み・審査※1 ▶ カード情報設定 ▶

使う

面倒なチャージは不要！
カード情報設定済のケータイを下のiDのマークがあるお店でかざすだけで、サインレス※2でショッピングが楽しめます。

確認する

DCMXのサービス内容や今月のご利用可能額※3、ご利用明細もアプリから確認！

変更する

機種変更の設定や有効期限の更新もアプリから設定可能！

※1 DCMX miniはお申し込み時にオンラインで入会審査をさせていただきます。また、DCMX mini以外のお申し込みについては、ｉモードのお申し込みページに接続します。
※2 一定の条件で暗証番号の入力が必要な場合があります。
※3 DCMX miniのみ可能です。

- サービス内容やお申し込み方法の詳細についてはDCMXのｉモードサイトをご覧ください。
  ｉモードサイト：ｉMenu→DCMX iD

サイトアクセス用QRコード

✔お知らせ

- 本アプリを初めて起動される際には、「ご利用上の注意」に同意の上、ご利用ください。
- 各種設定、操作時にはパケット通信料がかかります。

おサイフケータイ対応ｉアプリに関するご注意

- ICカードに設定された情報につきましては、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

❖FOMA通信環境確認アプリ

FOMA通信環境確認アプリとは、FOMA端末がFOMAハイスピードエリアを利用できるかどうかを確認するアプリです。

※ 画面はイメージです。
実際の画面とは異なることがあります。

- FOMA通信環境確認アプリを利用する際は、「ご利用上の注意」に同意した上でご利用ください。
- 通信環境確認時の通信環境（天候や電波状況、ネットワークの混雑状況など）によっては、同一の場所・時間帯であっても、異なる結果や圏外である旨の結果が表示される場合があります。
- 本アプリのご利用中に他の機能を利用すると正しく確認できない場合があります。

iアプリをすばやく起動する

待受画面から簡単な操作でiアプリを起動できます。

◆ワンタッチiアプリ・ツータッチiアプリを登録する

- ワンタッチiアプリは1件登録できます。
- ツータッチiアプリは1つのダイヤルキーにつき1件、合計10件まで登録できます。

〈例〉ツータッチiアプリを登録する

1 ▶（1秒以上）▶フォルダを選択

2 iアプリにカーソルを合わせて MENU 8 2

ワンタッチiアプリを登録する：iアプリにカーソルを合わせて MENU 8 1

- 解除する場合もそれぞれ同様の操作です。

3 登録先を選択

- アイコンの番号（0〜9）が、ツータッチiアプリを起動するときに使用するダイヤルキー（0〜9）に対応します。
- 登録済みの登録先を選択すると上書きの確認画面が表示されます。

✔お知らせ

- ソフト情報で、どのiアプリがワンタッチiアプリに登録されているかを確認できます。
- 待受画面でMENU［iアプリ］2 6を押すと、ツータッチiアプリ一覧を表示できます。一覧のサブメニューから、詳細情報の表示やツータッチiアプリ解除ができます。

◆ワンタッチ・ツータッチで起動する

〈例〉ツータッチでiアプリを起動する

1 0〜9▶（1秒以上）

ワンタッチでiアプリを起動する：■（1秒以上）

iアプリを自動起動する

◆自動起動を設定する〈自動起動設定〉

自動起動情報登録のユーザ設定を「ON」に設定したすべてのiアプリを自動起動するかどうかを設定します。

1 MENU［iアプリ］2 2 ▶ 1 または 2

◆自動起動の日時を設定する〈自動起動情報登録〉

iアプリごとに自動起動のON／OFFや起動日時を設定したり、あらかじめ設定されている内容を表示したりします。

- 設定できる条件は、iアプリによって異なります。
- 自動起動できないiアプリもあります。
- 自動起動設定が「自動起動しない」の場合は、自動起動情報を登録できません。

1 iモード（1秒以上）▶フォルダを選択▶設定するiアプリにカーソルを合わせて MENU 5 ▶各項目を設定▶●

ユーザ設定：次の設定する条件で自動起動するかどうかを選択します。
時刻：自動起動する時刻を入力します。
繰り返し：自動起動を繰り返し行うときの条件を設定します。
毎週：繰り返しを「毎週」に設定したとき、自動起動する曜日を設定します。
日付：繰り返しを「1回のみ」に設定したとき、自動起動する日付を設定します。
ソフト設定：iアプリにあらかじめ設定されている時間間隔で自動起動させるかどうかを設定します。
iアプリ設定1～4：iアプリDXによっては、動作中に自動起動の条件を最大4件設定できます。それらの設定を有効にするかどうかを設定します。

✔お知らせ

- 自動起動を設定しても、次のときは起動せず、待受画面に✕が表示され、自動起動失敗履歴に記録されます。
  - 待受画面以外が表示されているとき
  - FOMAカードのセキュリティ機能により使用不可のとき（プリインストールiアプリを除く）
  - FOMAカードを認識できないとき
  - 自動起動の間隔が短すぎたとき
  - オールロック中、おまかせロック中、パーソナルデータロック中、プライバシーモード中（iアプリが「認証後に表示」のとき）
  - 2in1がONでBモードのとき（メール機能を利用するiアプリのみ）
  - IP（情報サービス提供者）によってiアプリの使用を停止されているとき
- 複数のiアプリを「繰り返し」を変更して同時刻に自動起動するように設定しても、設定時刻に起動するのはいずれか1つです。起動できなかったiアプリの情報は自動起動失敗履歴に記録されますが、待受画面に✕は表示されません。

◆自動起動失敗履歴を表示する

iアプリの自動起動に失敗したときに、待受画面に✕が表示され、iアプリ名、日時、起動失敗理由が記録されます。

- 最大20件記録されます。超過すると古いものから上書きされます。
- 自動起動失敗履歴を表示するか、次の自動起動が成功すると、待受画面の✕が消えます。

1 MENU［iアプリ］3 1

- 履歴を削除するときは●を押し、「はい」を選択します。

iアプリTo

サイトやメール、トルカからiアプリを起動する

1 サイトやiモードメール、トルカのiアプリを起動できるリンク項目を選択▶「はい」

✔お知らせ

- iアプリToで起動するiアプリがFOMA端末に保存されていない場合は、起動できません。ただし、iアプリによっては、サイトからダウンロード後、保存されていなくてもすぐに起動するものがあります。
- メールからiアプリToで起動する場合、部分保存したiアプリは起動できません。
- サイトからダウンロード後すぐに起動するiアプリは、起動中に通信の確認画面が表示される場合があります。
- FOMA端末に保存できないiアプリもあります。
- iアプリToで起動しないように設定している場合は起動できません。→P229

iアプリ待受画面

iアプリ待受画面を操作する

iアプリを待受画面に設定し、待受画面からiアプリを起動して操作します。

- iアプリ待受画面表示中は、ディスプレイ上部に[i]または[d]がグレーで表示されます。
- iアプリ待受画面の設定→P102、229

◆iアプリ待受画面のiアプリを起動する

1 iアプリ待受画面で[CLR]▶iアプリを操作

ディスプレイ上部の[i]または[d]がオレンジで点滅します。

✔お知らせ

- iアプリ待受画面を設定中にFOMA端末の電源を入れると、iアプリ待受画面起動の確認画面が表示されます。「はい」を選択するか、約5秒間何も操作しないと起動します。「いいえ」を選択するとiアプリ待受画面を解除します。ただし、自動電源ON設定によって電源が入った場合は確認画面は表示されず、自動的にiアプリ待受画面が起動します。
- 通信を行うiアプリをiアプリ待受画面に設定した場合、電波状況などにより正しく動作しないことがあります。
- オールロック中、おまかせロック中、パーソナルデータロック中、プライバシーモード（iアプリが「認証後に表示」のとき）中、2in1がONでデュアルモードまたはBモードのときは、iアプリ待受画面は一時的に解除され、お買い上げ時の画像が表示されます。
- iアプリ待受画面が解除されるようなエラーが発生すると、解除の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると解除され、異常終了履歴に記録されます。

◆iアプリを終了してiアプリ待受画面に戻る

1 iアプリ動作中に[ー]▶「終了する」

ディスプレイ上部の[i]または[d]がオレンジからグレーに変わります。

iアプリを終了してiアプリ待受画面に戻る方法は、iアプリによって異なります。

- 「解除する」を選択するとiアプリ待受画面が解除されます。ディスプレイ上部の[i]または[d]が消えます。

✔お知らせ

- ソフト一覧からの解除の操作：[MENU]→「iアプリ待受画面」→「解除する」

◆異常終了履歴を表示する

iアプリ待受画面が解除されるようなエラーが発生したときに、iアプリ名と日時が記録されます。

- 最大20件記録されます。超過すると古いものから上書きされます。

1 [MENU]［iアプリ］3 2

- 履歴を削除するときは[📷]を押して「はい」を選択します。

iアプリを管理する

◆ iアプリをバージョンアップする〈バージョンアップ〉

iアプリが更新されている場合はバージョンアップできます。

1 i（1秒以上）▶フォルダを選択▶iアプリにカーソルを合わせて MENU 4 ▶「はい」

✔お知らせ

- バージョンアップすると、iアプリが記録しているゲームスコアなどのデータが消去される場合があります。
- iアプリによっては、使用期間と使用回数によりドコモのサーバへ継続して使用できるかどうかを問い合わせる場合があります。このとき、サーバからiアプリが更新されていると通知された場合は、バージョンアップするかどうかを確認した上でバージョンアップできます。
- iアプリによっては、自動的にバージョンアップするものがあります。

◆ フォルダを作成／削除する

- 最大20個作成できます。
- お買い上げ時に登録されているフォルダは削除できません。

〈例〉フォルダ作成する

1 i（1秒以上）

2 MENU 4

フォルダ名を変更する：フォルダにカーソルを合わせて MENU 1
並び順を変更する：フォルダにカーソルを合わせて MENU ▶ 5 または 6
フォルダを削除する：
① フォルダにカーソルを合わせて MENU 2 1
- フォルダ内にiアプリが保存されている場合は、認証操作を行います。

②「はい」
- フォルダ内に保存されているiアプリによっては、iアプリやメールフォルダなどの削除確認画面が表示されます。→P244「iアプリを削除する」操作3

3 フォルダ名を入力（全角8（半角16）文字以内）▶ ●

◆ iアプリを他のフォルダに移動する

〈例〉1件移動する

1 i（1秒以上）▶フォルダを選択

2 iアプリにカーソルを合わせて MENU 3 1
複数移動する：MENU 3 2 ▶iアプリを選択▶ ●
フォルダ内を全件移動する：MENU 3 3

3 移動先のフォルダを選択▶「はい」

◆ iアプリを削除する

- おサイフケータイ対応iアプリによっては、ICカード内データも削除されたり、削除する前にiアプリを起動または再ダウンロードしてICカード内データを削除したりしておく必要があります。
- おサイフケータイ対応iアプリによっては、削除できない場合があります。

〈例〉1件削除する

1 i（1秒以上）▶フォルダを選択

2 iアプリにカーソルを合わせて MENU 2 1
複数削除する：MENU 2 2 ▶iアプリを選択▶ ●
フォルダ内を全件削除する：MENU 2 3 ▶認証操作

3「はい」
- メール連動型iアプリを削除する場合は、メールフォルダ削除の確認画面が表示されます。
  -「はい」：メールフォルダとフォルダ内のすべてのメールも削除
  -「いいえ」：iアプリのみ削除
  ただし、「はい」を選択しても、メールフォルダ内に保護されているメールがある場合は、iアプリやメールフォルダは削除できません。
- 「複数削除」または「全件削除」するiアプリに、ICカード内データを削除しておく必要があるおサイフケータイ対応iアプリが含まれる場合は、それ以外のiアプリの削除確認画面が表示されます。

- 番組表ボタン設定で設定されたｉアプリを削除する場合は、削除の確認画面が表示されます。
- microSDカードのデータを使用するｉアプリを削除する場合は、microSDカードのデータ削除の確認画面が表示されることがあります。
  -「はい」：microSDカードのデータも削除
  -「いいえ」：ｉアプリのみ削除

✔お知らせ
- フォルダ一覧からフォルダ内のｉアプリを全件削除：MENU 2 2
- ｉアプリのみ削除し、メール連動型ｉアプリで使用していたメールフォルダを残した場合は、メールフォルダ一覧のサブメニューからメールを表示できます。→P197
- 削除対象のメール連動型ｉアプリ用フォルダが使用中（一覧表示中など）の場合、ｉアプリを削除できないことがあります。

◆ｉアプリを並べ替える〈ソフトの並べ替え〉

1 MENU［ｉアプリ］2 1▶1～5

✔お知らせ
- ソフト一覧からの操作：MENU 9
- ダウンロード日時および使用日時は、日付時刻設定で設定されている日時で記録されます。
- ｉアプリ名に全角や半角、英字が混在していると、「名前順」の並べ替えの結果が、50音順と一致しない場合があります。
- 使用回数はｉアプリをバージョンアップしても引き継がれます。
- 使用回数にはｉアプリ待受画面として起動した回数は含みません。
- 「ソフトのサイズ順」を選択すると、ソフトのサイズが大きい順に並べ替えられます。

◆フォルダ内のｉアプリの件数を確認する〈フォルダ内ソフト件数〉

1 iR（1秒以上）▶フォルダにカーソルを合わせてi

マークの意味→P228「ｉアプリを起動する」操作3

◆ｉアプリの設定状況を確認する〈ソフト情報〉

ｉアプリの保存件数やｉアプリ待受画面、ワンタッチｉアプリ、自動起動の設定状況を確認します。

1 iR（1秒以上）▶✉

ｉアプリからさまざまな機能を利用する

- それぞれの機能に対応したｉアプリが必要です。
- ｉアプリによっては、操作方法が異なったり、利用できない場合があります。

◆ｉアプリから電話をかける

1 電話番号を選択▶発信条件を設定▶MENU

条件を設定して電話をかける→P67

◆ｉアプリからカメラ機能を利用する

1 ｉアプリを操作してカメラ撮影を行う

✔お知らせ
- ｉアプリからカメラを起動した場合、撮影した静止画または動画は、ｉアプリ内（ｉアプリによってはマイピクチャの「ｉモード」「デコメピクチャ」フォルダ、ｉモーションの「ｉモード」フォルダ、または追加したアルバム）に保存されます。また、自動的にサーバへ送られる場合があります。

◆ｉアプリからバーコードリーダーを利用する

1 ｉアプリを操作してコードを読み取る
- 読み取ったデータはｉアプリで利用、保存されます。

◆ i アプリから赤外線通信を利用する

- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。

1 **赤外線通信の確認画面で「はい」**

- 赤外線通信によって i アプリ起動データを受信し、 i アプリを起動することもできます。

◆ i アプリからトルカを利用する

i アプリから、トルカの保存やフォルダ内のトルカを選択して使用、検索ができます。

〈例〉保存する

1 **トルカ保存の確認画面で「はい（新規）」**

トルカの「トルカフォルダ」に保存されます。

上書き保存する：**「はい（上書き）」▶フォルダを選択▶上書きするトルカを選択**

表示する：**「プレビュー」**